

Anbauanleitung: Plattformset, 50-5212107-RCP58-BK
Landrover-Defender 110 ab Bj 2020

AL: 2267-05

Best.Nr.: 50-10JT9864

Montagezeit: ca. 120 min.

***Hier sehen sie die fertig montierte RhinoRack Plattform.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch und beachten Sie die Anleitungen der im Set enthaltenen Serienteile.***

*Here you can see the fully assembled RhinoRack platform.
Before you start with the assembly, please read these instructions carefully and observe the instructions for the standard parts included in the set.*


ACHTUNG!

Alle Edelstahl Schrauben müssen mit Anti-Seize behandelt werden um eine Kaltverschweißung zu verhindern.

ATTENTION!

All stainless steel screws must be treated with anti-seize to prevent cold welding.




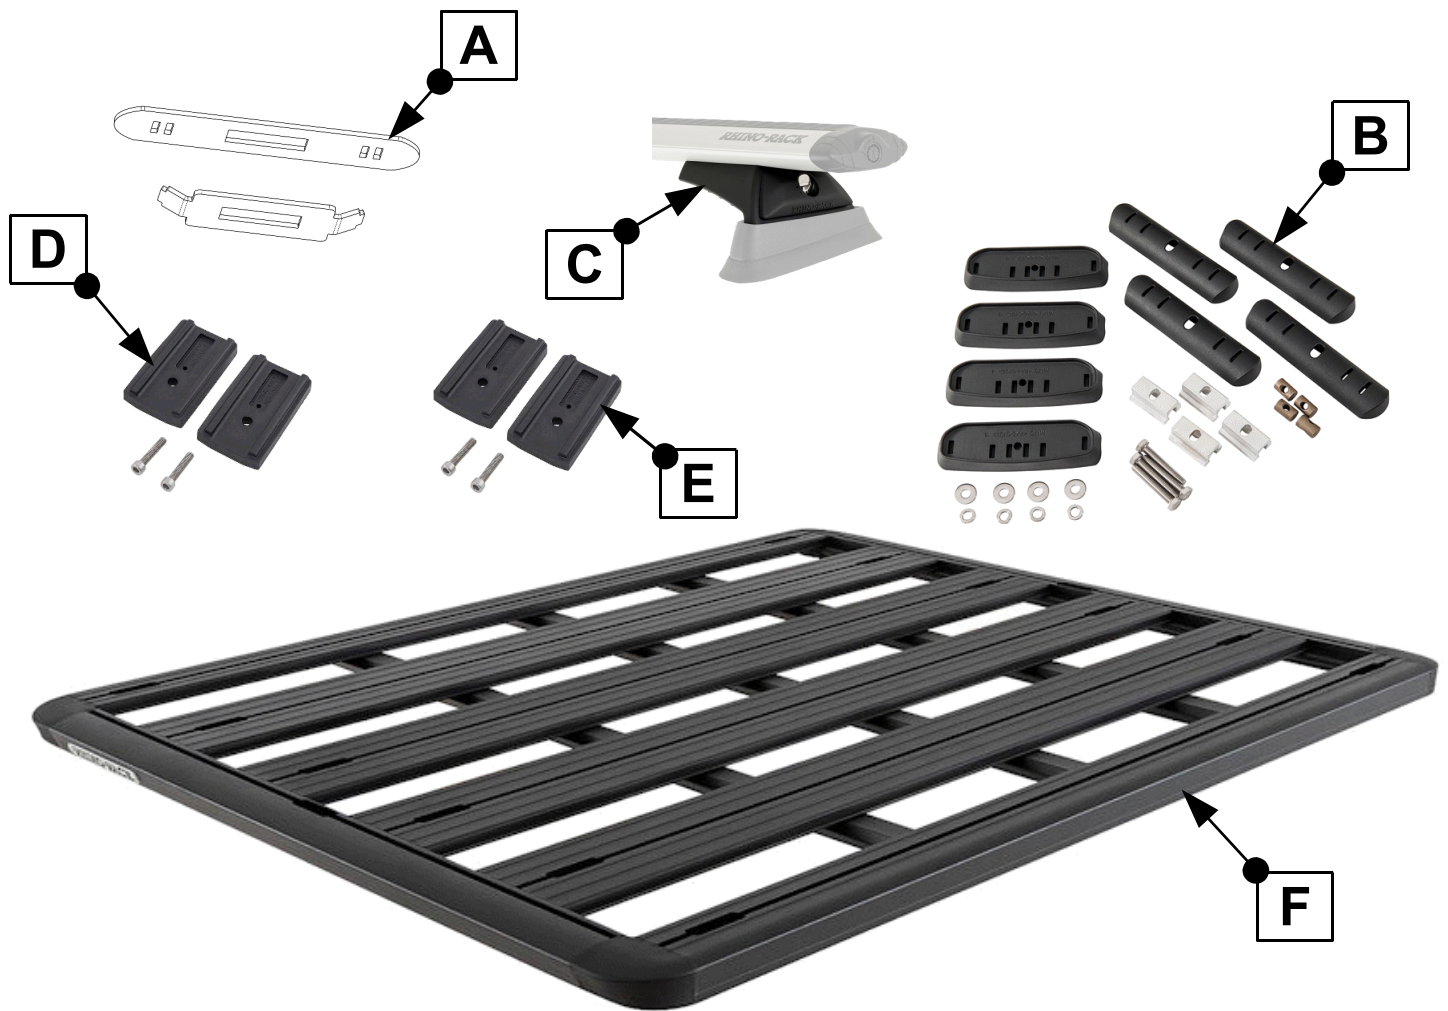



Stückliste

6x 50-T090201, Adapter Fußkit RCP58-BK (A)
 2x 50-11RCP58-BK, Fußkit RCP58-BK (je 4 Stück) (B)
 1x 50-11RCL6, Fußkit für RCP Basiskits (6 Stück) (C)
 1x 50-QMVA10, RhinoRack Distanzstück 10mm (2 Stück) (D)
 1x 50-QMVA05, RhinoRack Distanzstück 5mm (2 Stück) (E)
 1x 50-1252107, Rhino Rack Gepäckplattform 2128 x 1236 mm (F)
 6X 50-0261650, Gewindestift M6 x 50 V2A
 6X 50-038700006, Sperrzahnmutter M6 V2A


1x 55-08931101, Anti-Seize 100ml

1x Anbauanleitung AL2267

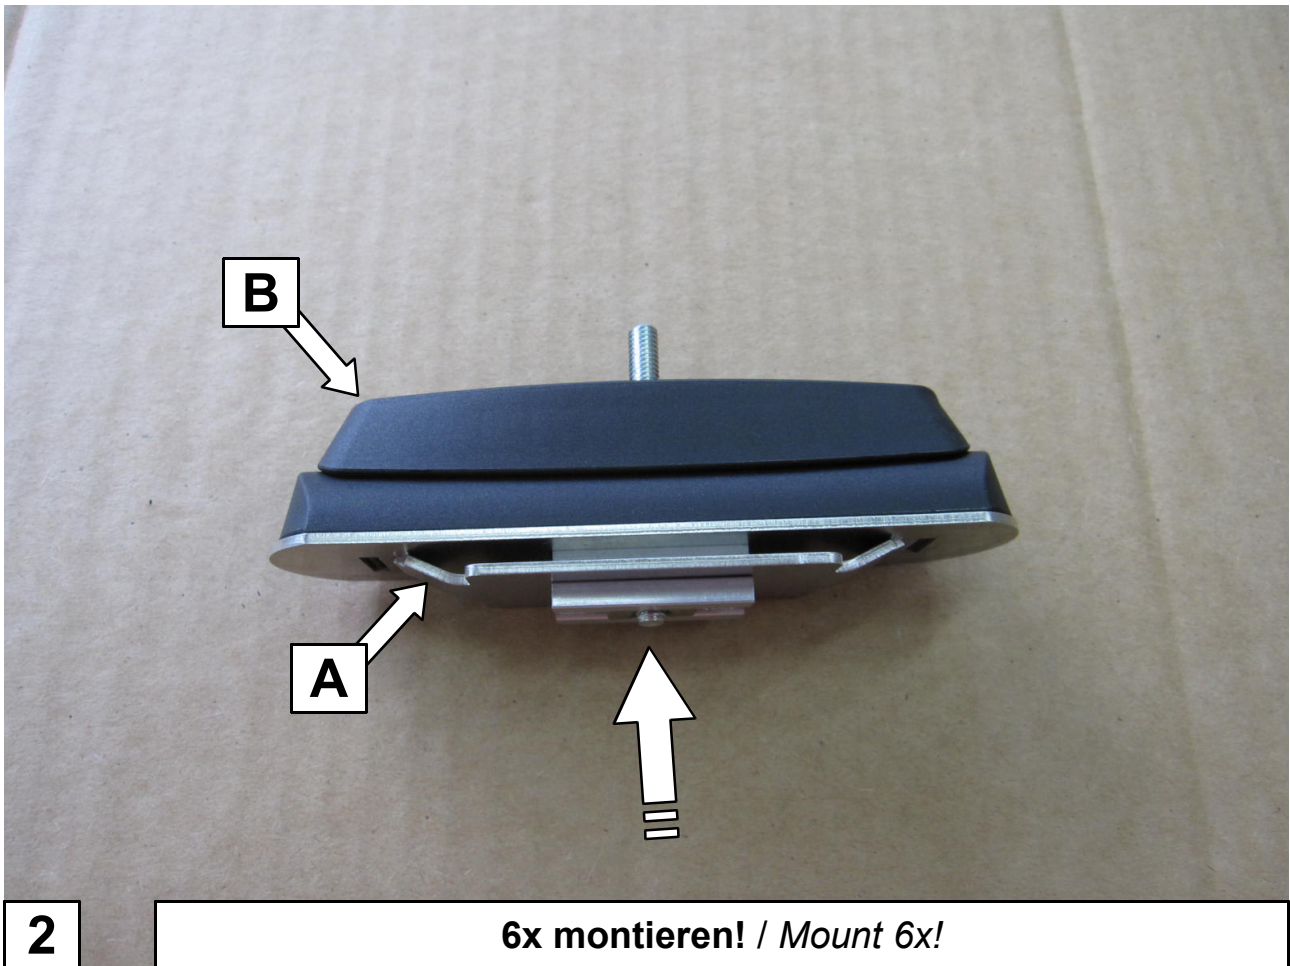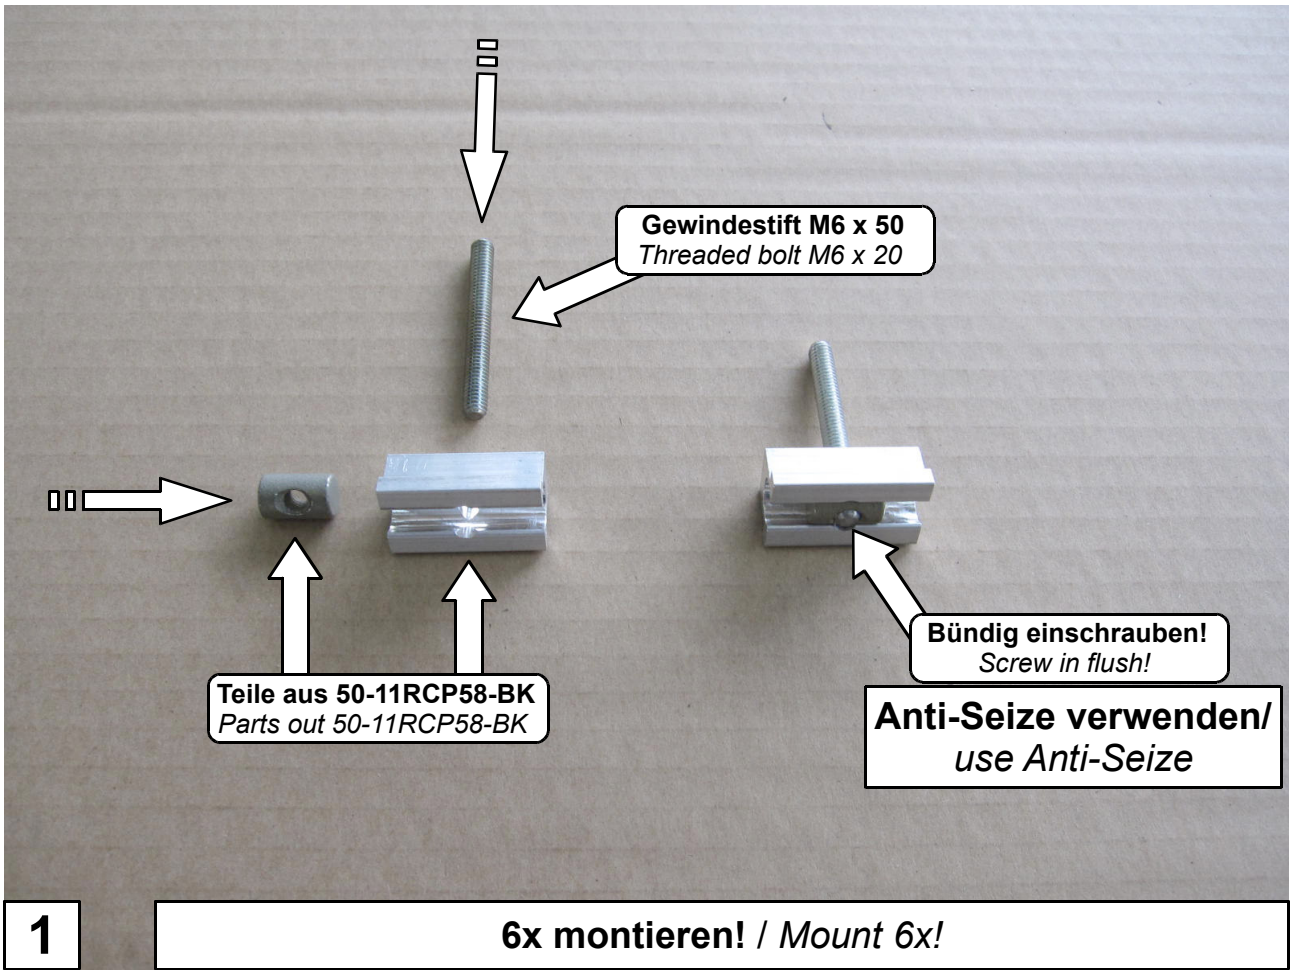


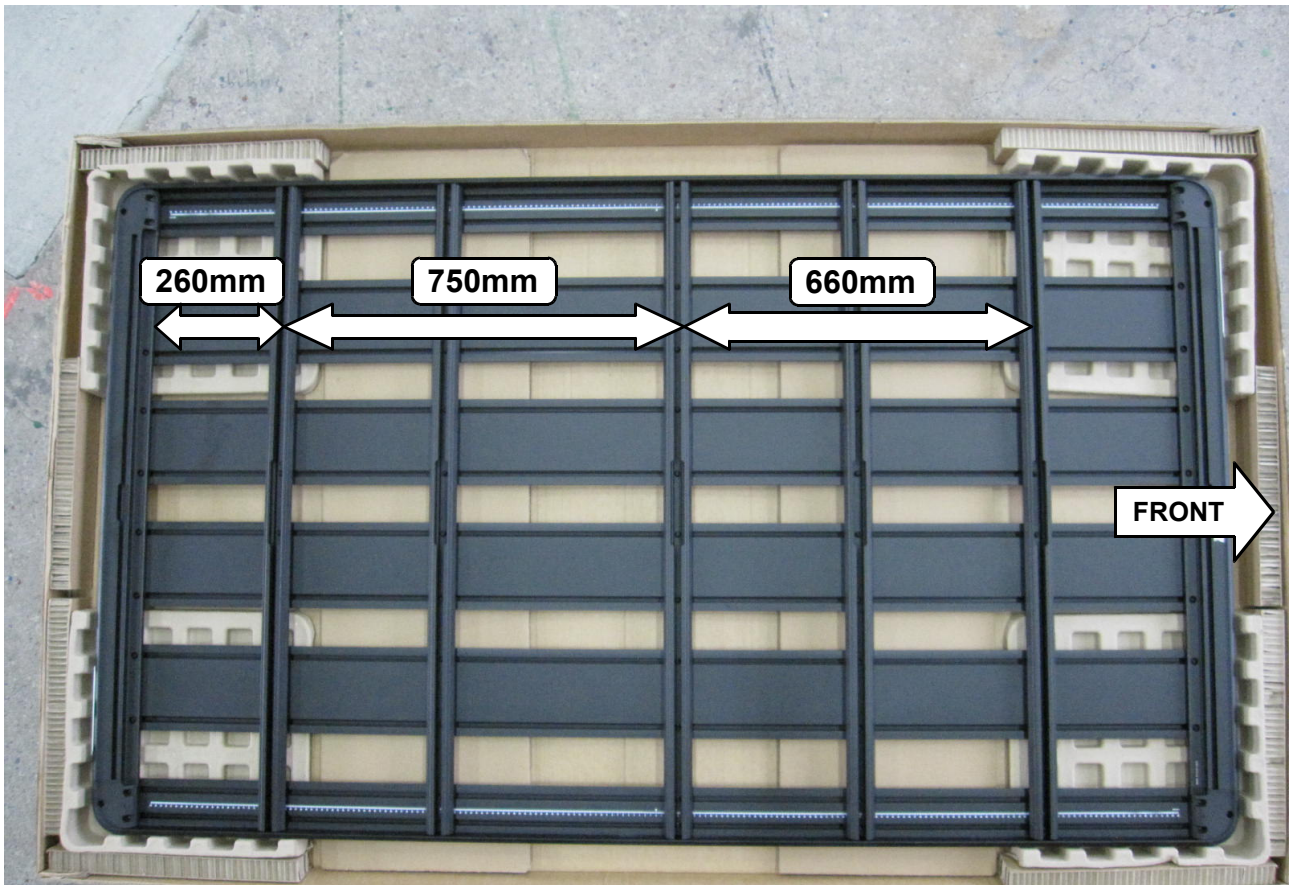

3 **Querstreben ausrichten! Anleitung Plattform beachten!**
Adjust Crossbars! Follow instruction platform!

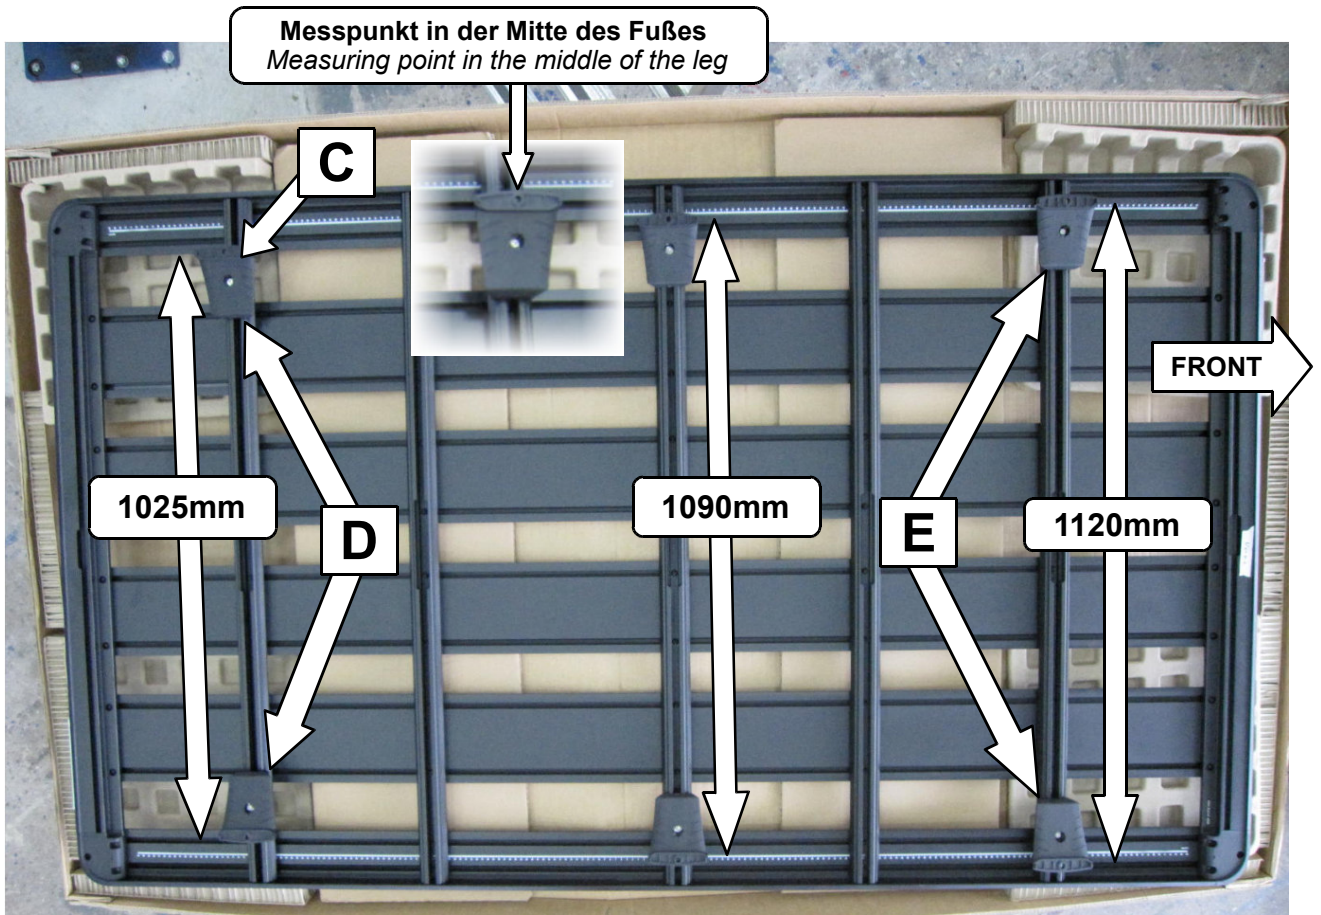


4 **Füße ausrichten! Distanzen gemäß Bild 5 und 6 unterlegen!**
Adjust the legs! / Place spacer plates underneath as shown in Figures 5 and 6!

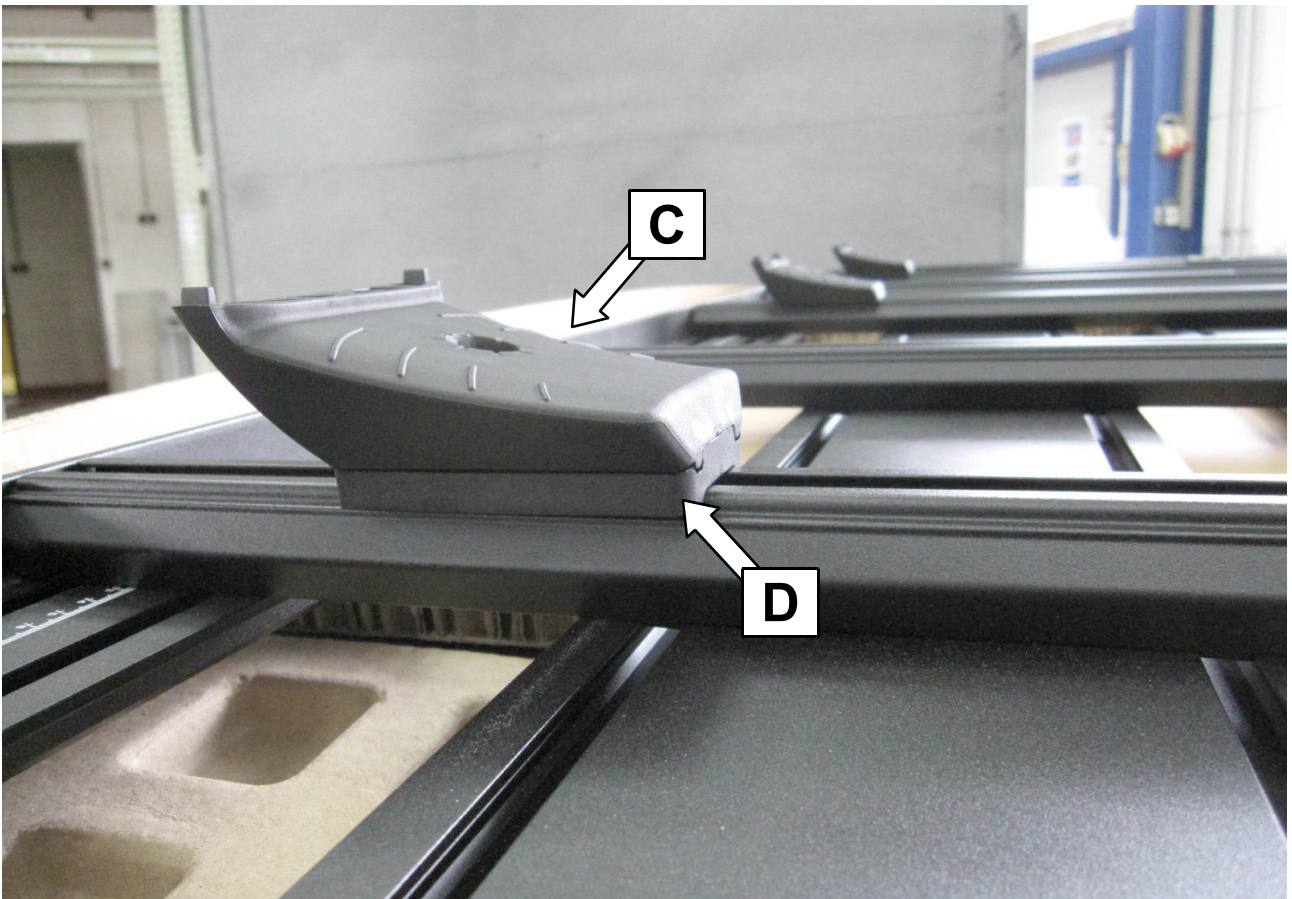


5

Distanzstück hinten, 10mm / *Distance plate rear, 10mm*

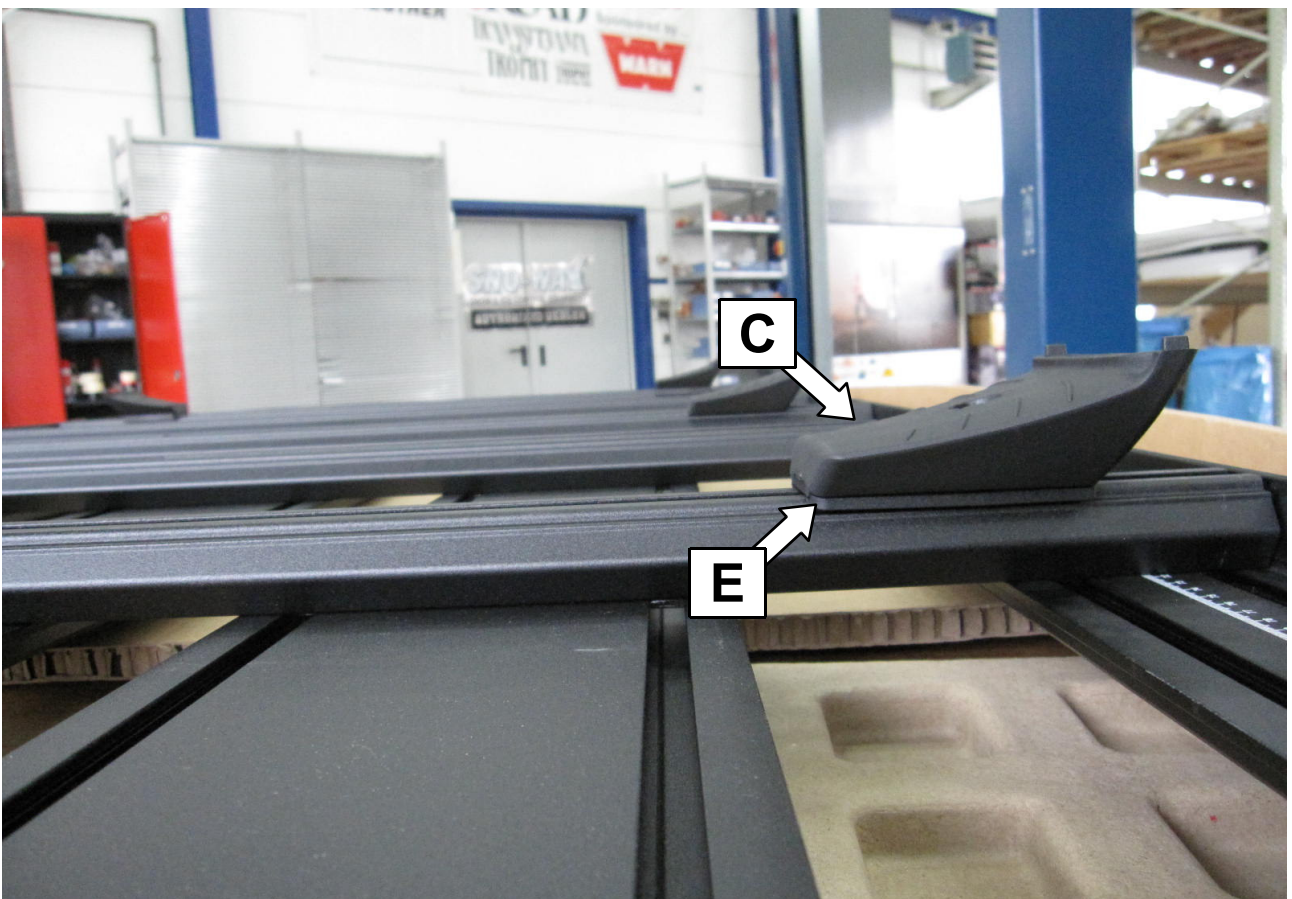


6


Distanzstück vorne, 5mm / *Distance plate front, 5mm*

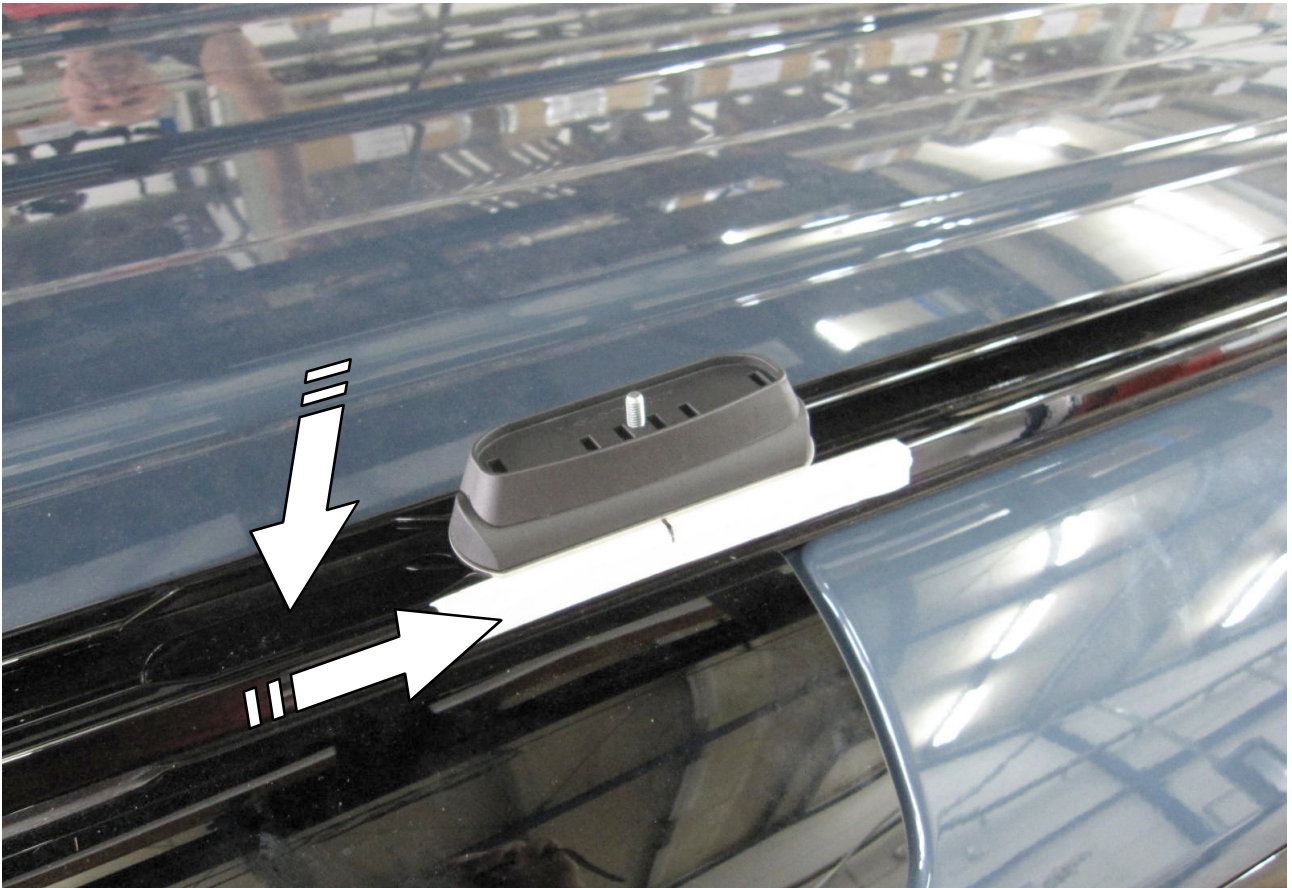

7 Füße platzieren! Anleitung 50-T090201 beachten!
Place the legs! Follow instruction 50-T090201!

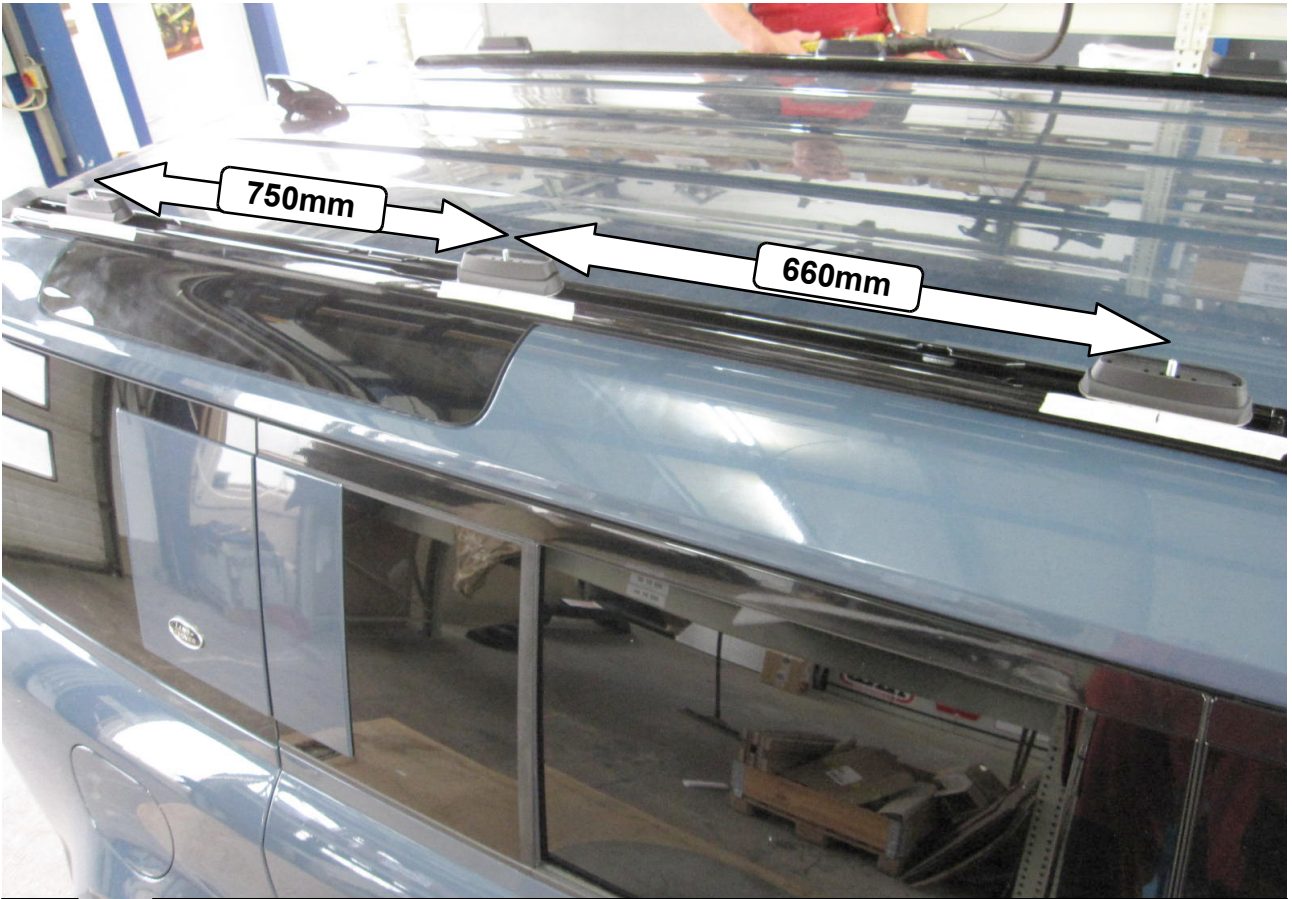

8 Füße nach Plattform ausrichten! / Adjust the legs according platform!

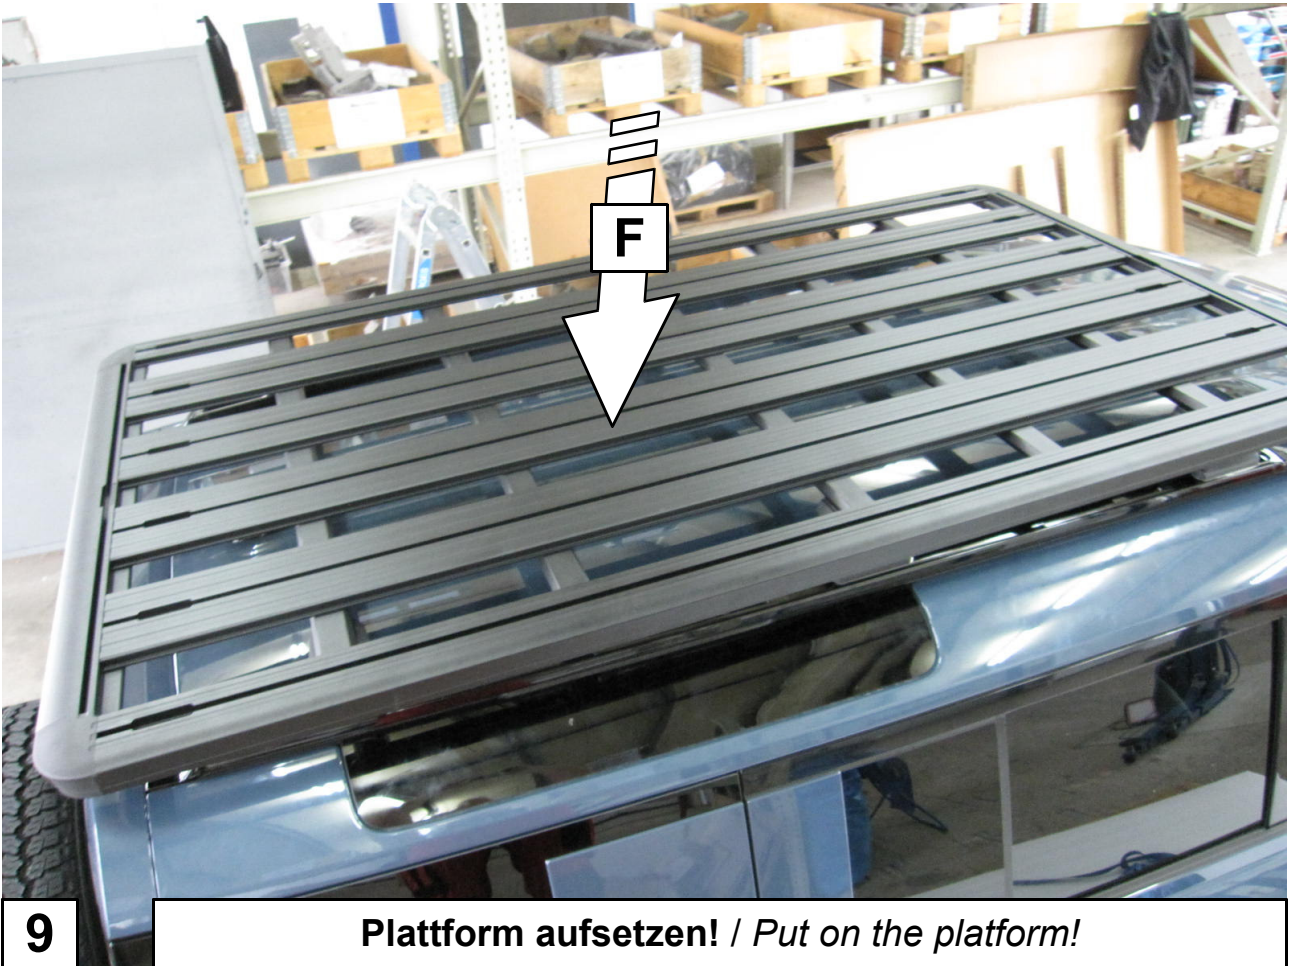

9

Plattform aufsetzen! / Put on the platform!



10

**Alle Schrauben festziehen! Zuerst alle FüÙe, dann die Plattform!
Tighten all screws! At first all legs and then the platform!**

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm